

SCHEDA TECNICA CARDINI A FASCETTA CON BOCCOLA A SALDARE

Descrizione

Cardine in acciaio zincato con boccola a saldare per cancelli in ferro battuto. Fissaggio a colonna tramite saldatura e al cancello tramite apposito cavallotto

Famiglia articoli

VC1301-VC1401

Abbinamento articoli

In tabella ad ogni cardine corrispondono alcune possibilità di abbinamento e le rispettive regolazioni (G) in mm. Per abbinamenti con articoli diversi verificare la compatibilità degli ingombri e che sopportino i carichi applicati.

Articolo di riferimento		Articolo abbinato		Articolo abbinato	
Codice	G	Codice	G	Codice	G
VC1301.A18 VC1401.A18	43÷75	VC2111.020.L+VC2212.020	55	VC4201.040	Min. 25
		VC2111.020.L+VC2211.020L	51	VC4231.040	Min. 25
		VC2213.030	45÷63	VC4241.030	Min. 20
		VC2214.030	49÷67	VC4211.040	60÷70
VC1301.A22 VC1401.A22	48÷87	VC2111.023.L+VC2212.023	60	VC4202.050	Min. 30
		VC2111.023.L+VC2211.023L	55	VC4232.050	Min. 30
		VC2213.040	50÷70	VC4241.040	Min. 25
		VC2214.040	55÷75	VC4212.050	62÷72
VC1301.A27 VC1401.A27	55÷107	VC2111.028.L+VC2212.028	70	VC4202.060	Min. 35
		VC2111.028.L+VC2211.028.L	65	VC4232.060	Min. 35
		VC2213.050	60÷80	VC4241.050	Min. 30
		VC2214.050	65÷85	VC4212.060	69÷70



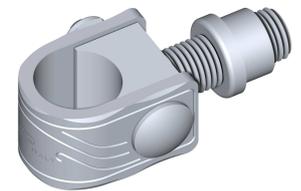


Tabella valida per codici con variante zincata e inox

Sequenza di Montaggio

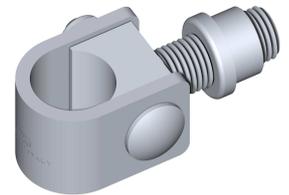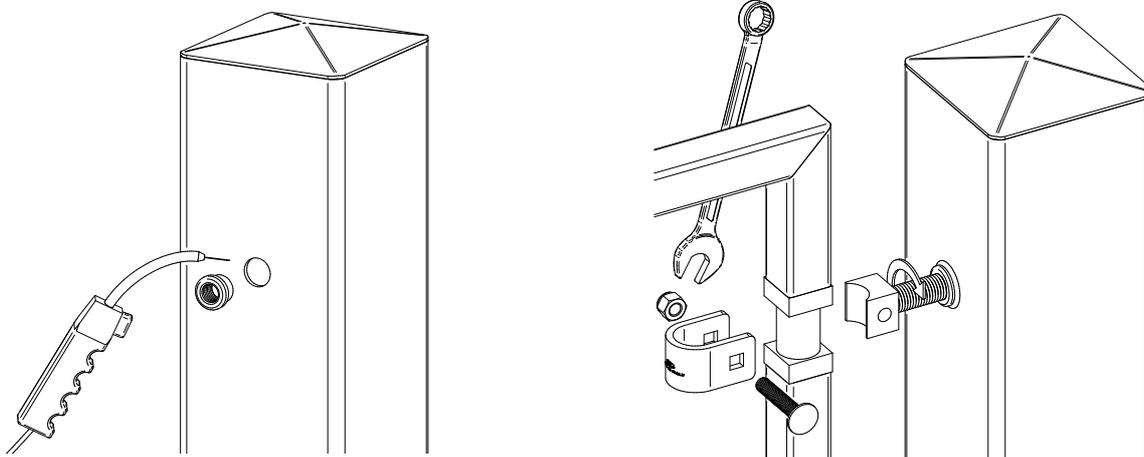

- 1) Eseguire il foro per la boccola sulla colonna e saldarla lungo tutta la sua circonferenza.
- 2) Avvitare il cardine alla boccola, posizionare l'anta nella parte inferiore ed appoggiarla al cardine fissandola con fascetta, vite e dado. Per le regolazioni successive, smontare la fascetta, avvitare o svitare il cardine e rimontare tutto.

Manutenzione

Per mantenere questo articolo in condizioni di efficienza e sicurezza ottimali è sufficiente:

1. Assicurarsi dopo il montaggio e dopo aver eseguito alcune sequenze di apertura e chiusura che non ci siano parti allentate. Controllare periodicamente che non si verifichino allentamenti.
2. Nel caso gli articoli siano stati sottoposti ad urti provocati da veicoli in movimento o da altri fattori, assicurarsi che siano rimasti integri, che siano adeguatamente fissati e che il loro funzionamento non sia stato in qualche modo compromesso.



Attenzione: una installazione non conforme alla procedura illustrata e/o l'omissione delle corrette manutenzioni potrebbero causare malfunzionamenti del cancello, compromettendo la sicurezza di persone e cose adiacenti.

Scelta del cardine

Calcolato il rapporto A/H del cancello in oggetto (vedi figure) trovare il punto nel grafico che corrisponde al peso del cancello. Gli articoli utilizzabili sono quelli la cui curva si trova sopra questo punto. Se il cancello non ha il peso distribuito uniformemente il valore di A si deve considerare pari al doppio della distanza tra il baricentro del cancello e l'asse di rotazione dell'anta.

Soluzione con 1 Cardine da abbinare ad altri articoli

