

# Scorrevoli in parallelo a ribalta

Componenti GU-MZ Schema A




Nelle pagine seguenti sono elencati i componenti delle confezioni sostegni degli scorrevoli in parallelo.

Queste vengono ordinate: in base al verso di scorrimento, destro o sinistro, e all'interasse 9 o 13 mm.

Le confezioni sostegni, degli scorrevoli in parallelo, si ordinano secondo gli schemi A o C con proprio articolo


Il modello: destro o sinistro si sceglie in base al verso di apertura dell'anta.

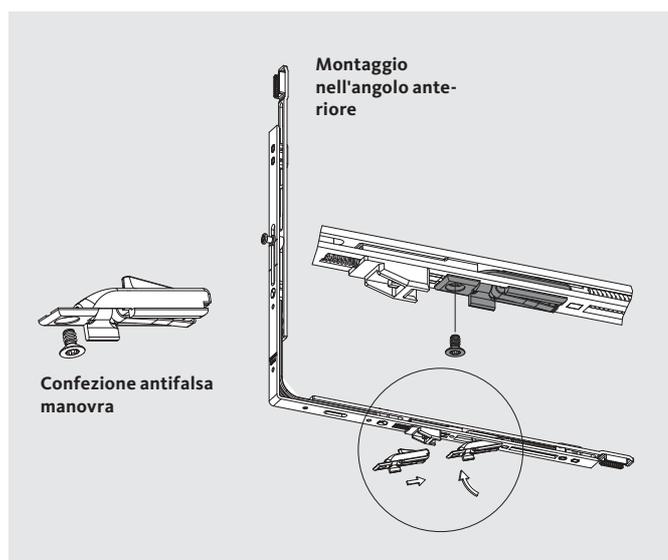

## Anti falsa-manovra

Con il dispositivo di antifalsa manovra la chiusura dell'anta può essere attivata solo con l'anta in posizione di ribalta. Con l'anta in posizione di scorrimento non è possibile effettuare la manovra di chiusura.

**Apertura Sinistro oppure Destro, Interasse 9 oppure 13 mm**

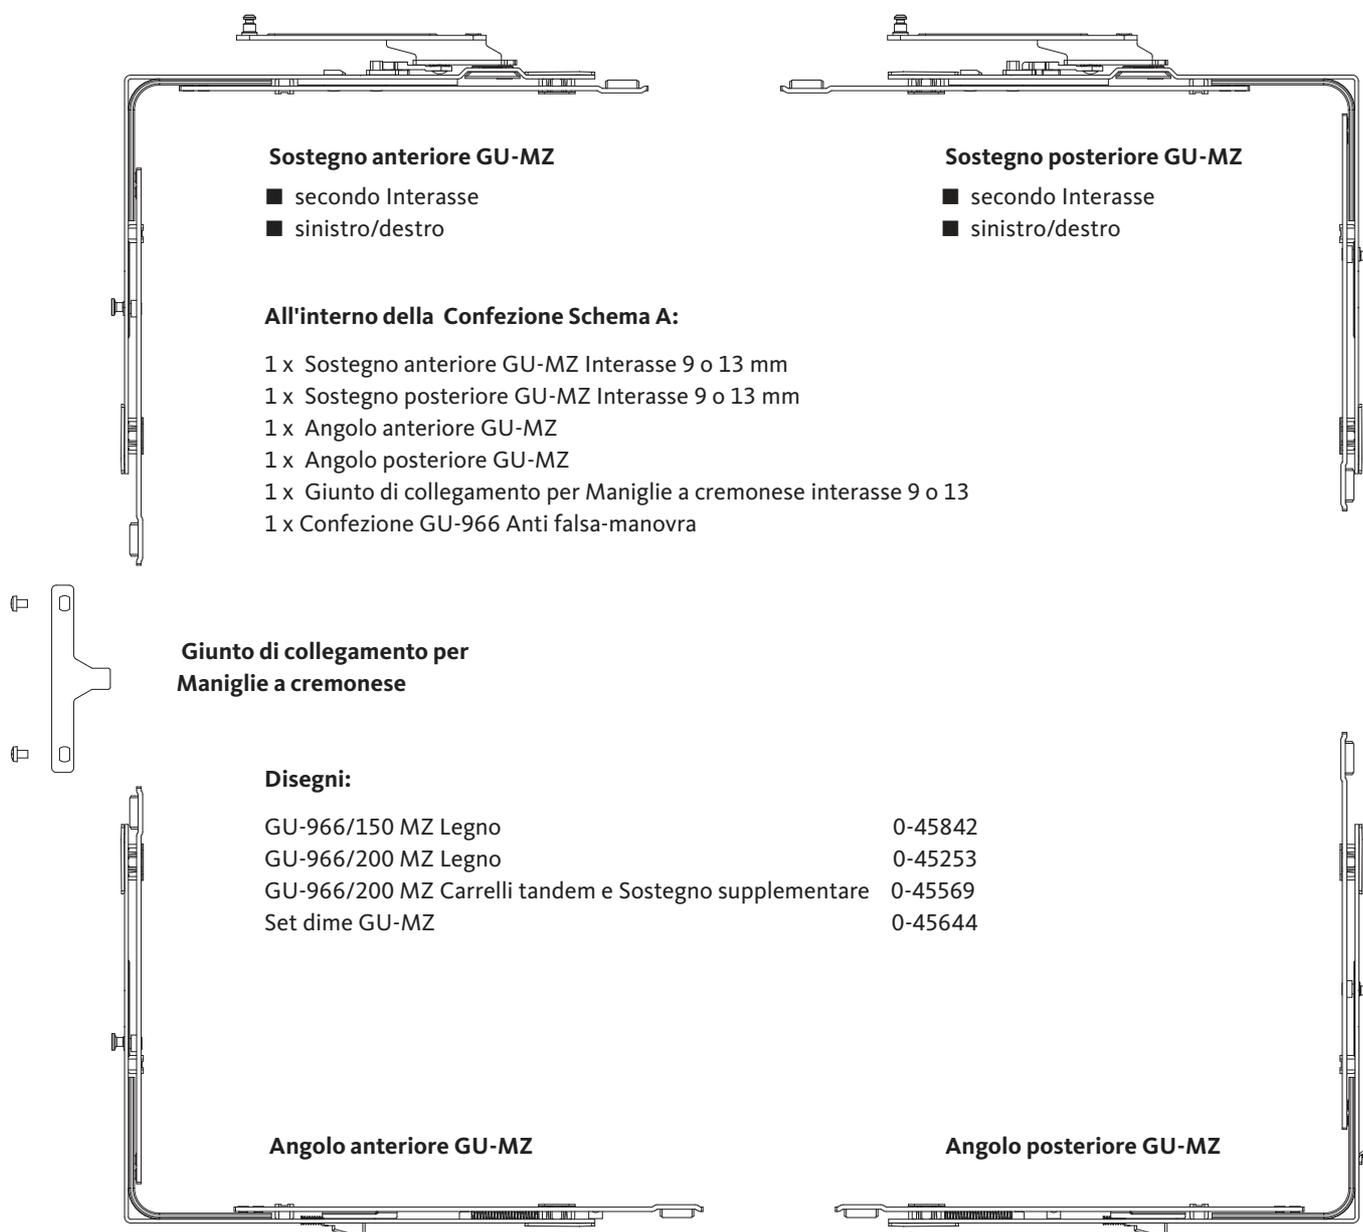

**Confezione sostegno GU-MZ schema A**

Schema				Descrizione	Frontale orizzontale [mm]	Frontale verticale [mm]	PC verticali	PC orizzontale	VE	Articolo:
A	D	G	K							
1	1	1	2	Conf. sostegni GU-MZ 9	309	264	4	-	1	K-16993-09-L-1
				Conf. sostegni GU-MZ 9	309	264	4	-	1	K-16993-09-R-1
				Conf. sostegni GU-MZ 13	309	264	4	-	1	K-16993-13-L-1
				Conf. sostegni GU-MZ 13	309	264	4	-	1	K-16993-13-R-1

Frontale = lunghezza  
 PC = punti di chiusura  
 VE = unità di imballo