




## 217584 - Antistrappo parte anta argento

### Disegni tecnici

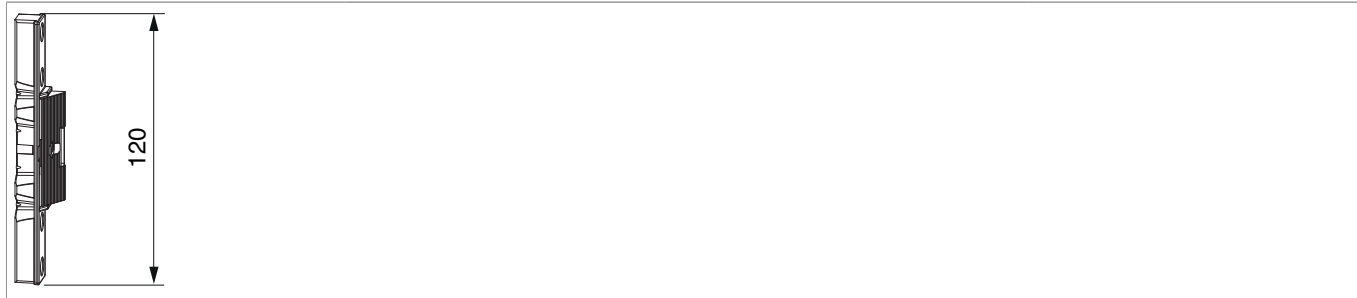


		<b>No</b>
Antistrappo parte anta argento	20	217584 <sup>1) 2)</sup>

<sup>1)</sup> Per profili PVC e alu-legno consultare schede di profilo.

<sup>2)</sup> L'anta deve avere la cava ferramenta nel campo della parte anta

### Montaggio

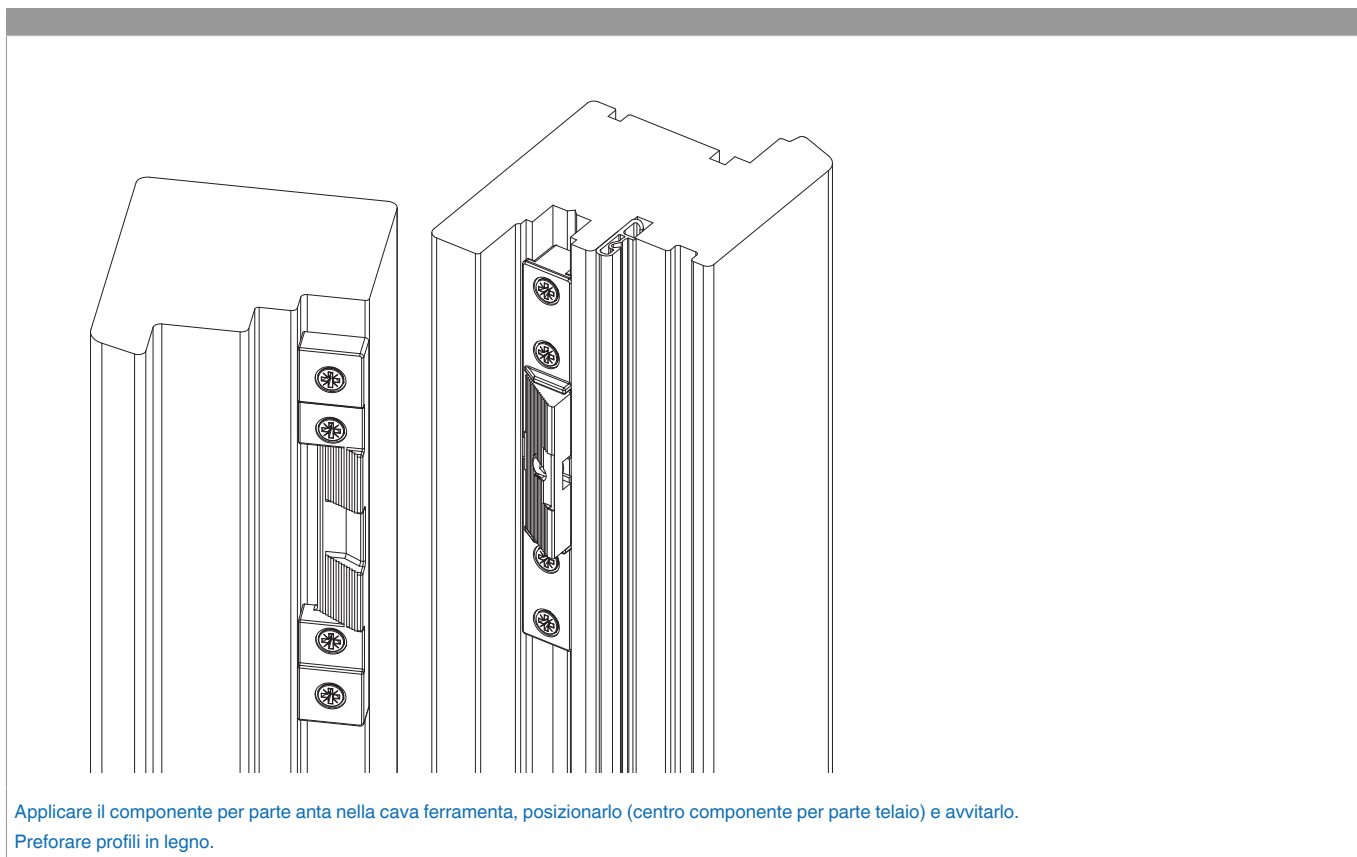


Applicare il componente per parte anta nella cava ferramenta, posizionarlo (centro componente per parte telaio) e avvitarlo.  
Preforare profili in legno.



## 217584 - Antistrappo parte anta argento

### Schema foro e fresata

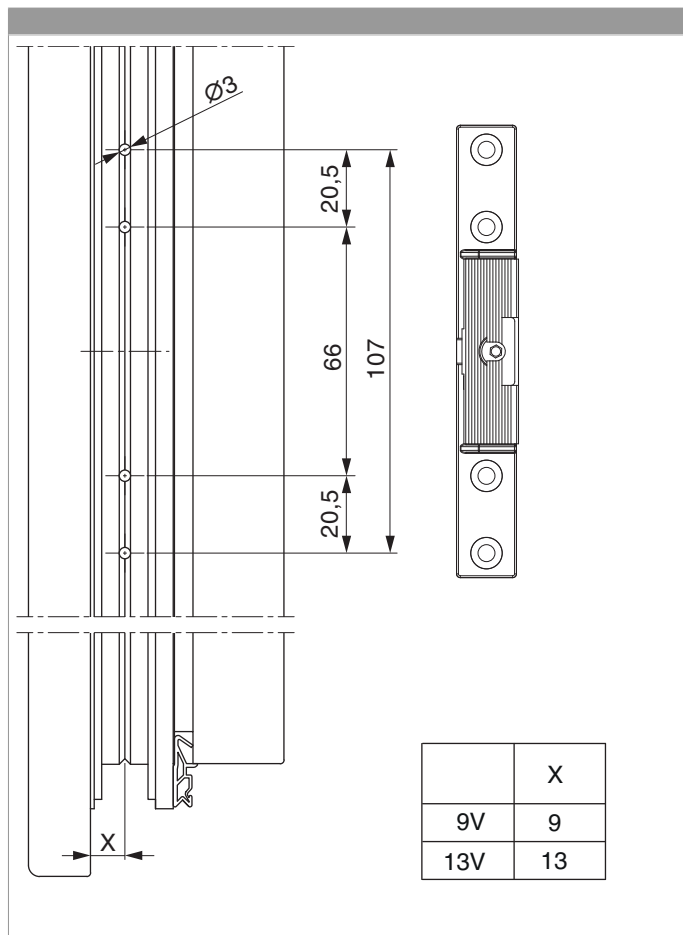

### Regolazione

