


SCHEDA TECNICA / ISTRUZIONI MONTAGGIO KIT CREMONESI TREND MAICO

I cremonesi e le aste a leva della vecchie serie Trend Maico non sono più prodotti.

Tuttavia, è possibile sostituire le principali misure con dei cremonesi o aste a leva particolari, chiamati "variabili", sempre prodotti da Maico come ricambi originali.

I cremonesi variabili consentono di coprire più range di altezze dei serramenti ma con meno articoli.


Per fare questo è necessario unire i componenti sostitutivi insieme in modo da ricreare il cremonese originario.

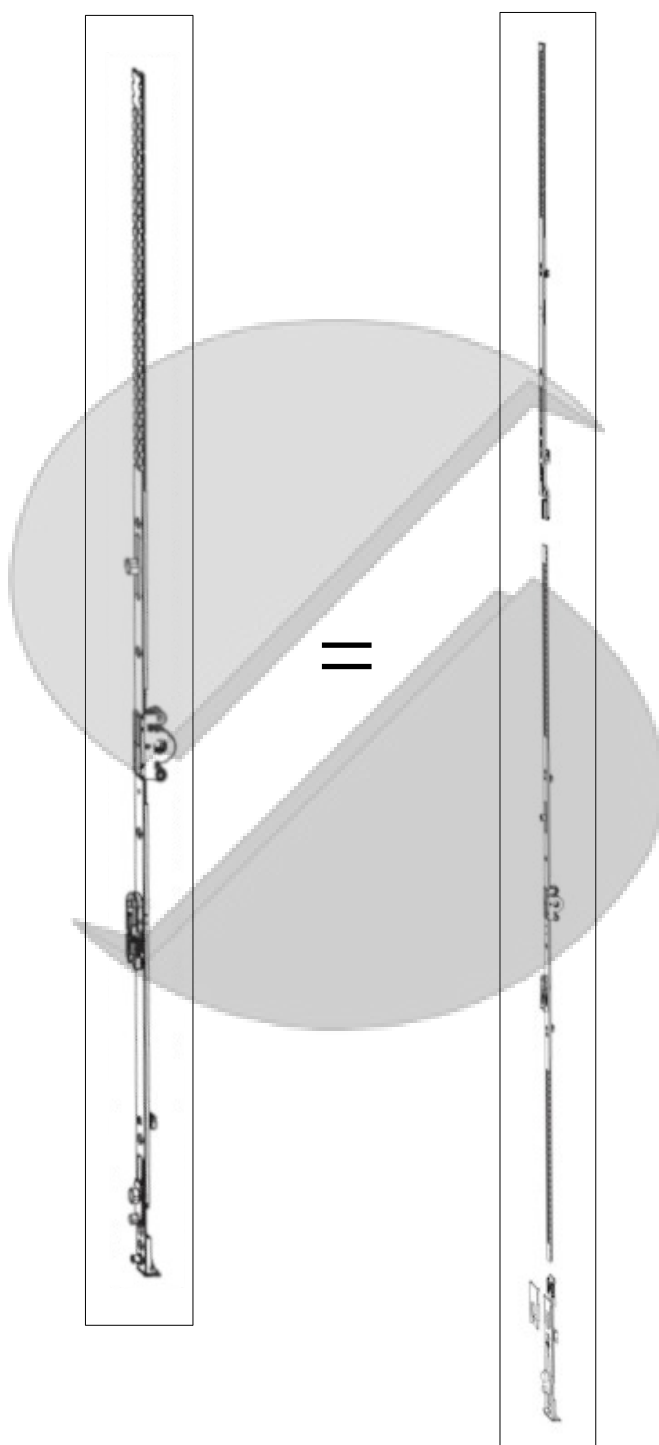


La logica di base è quella di ricostruire l'asta completa usando quella variabile.

Per fare questo è necessario seguire i seguenti step:

- 1) Centrare il vecchio cremonese in corrispondenza della scatola maniglia

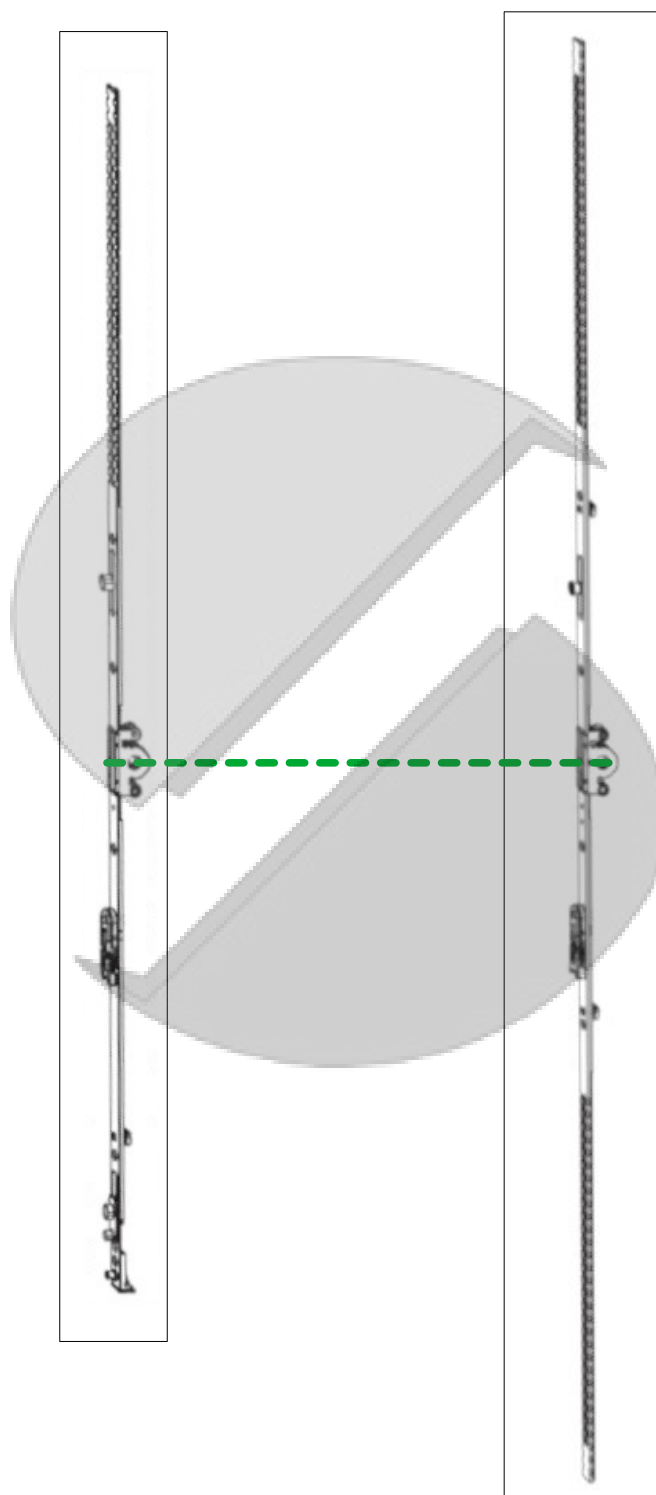


2) Allineare il terminale inferiore ed effettuare un taglio sull'asta variabile nella parte seghettata inferiore rimuovendo con un taglio la parte in eccesso **evidenziata in rosso**.

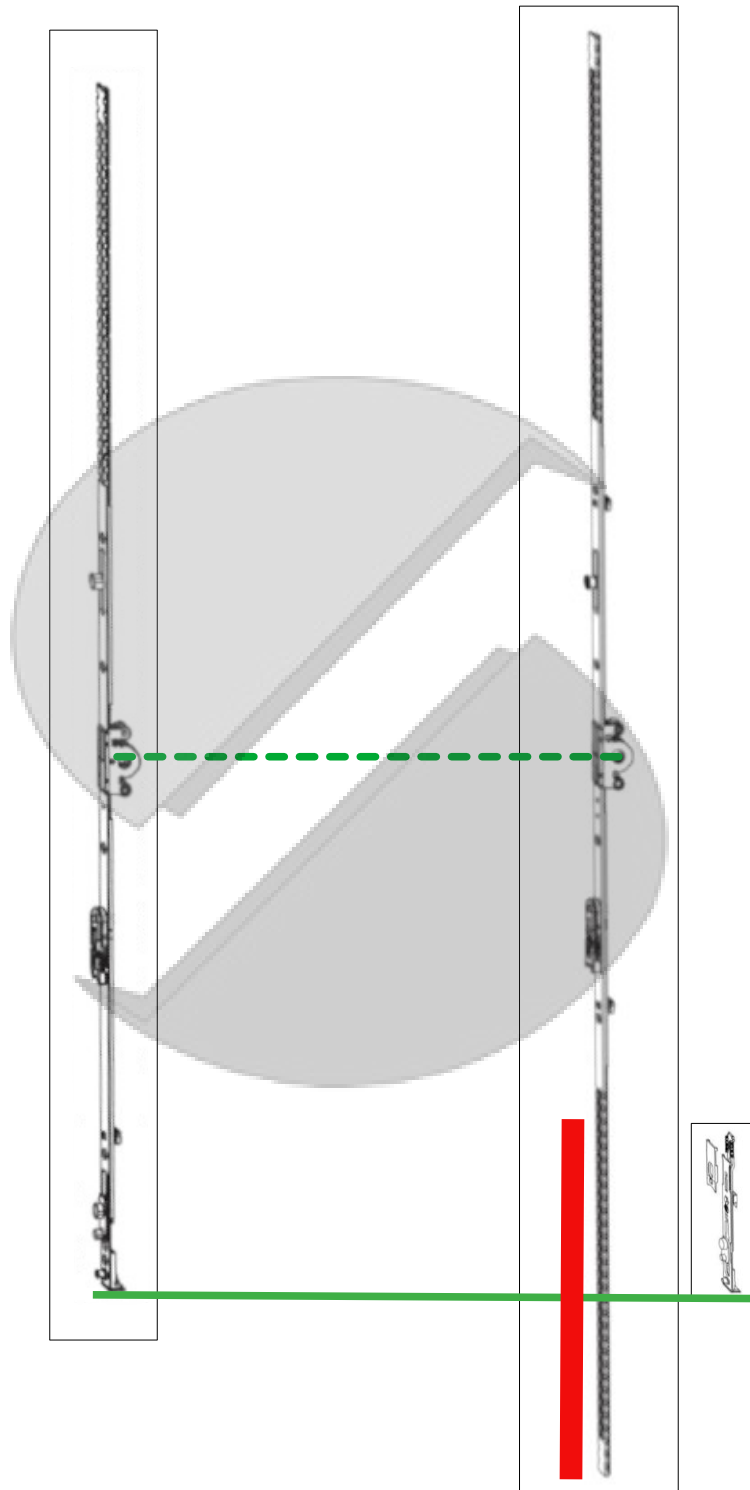

3) Applicare il terminale all'asta, procedendo all'incastro con la piastrina di collegamento.



4) La stessa operazione deve essere effettuata sulla parte superiore rimuovendo con un taglio la parte in eccesso in rosso.

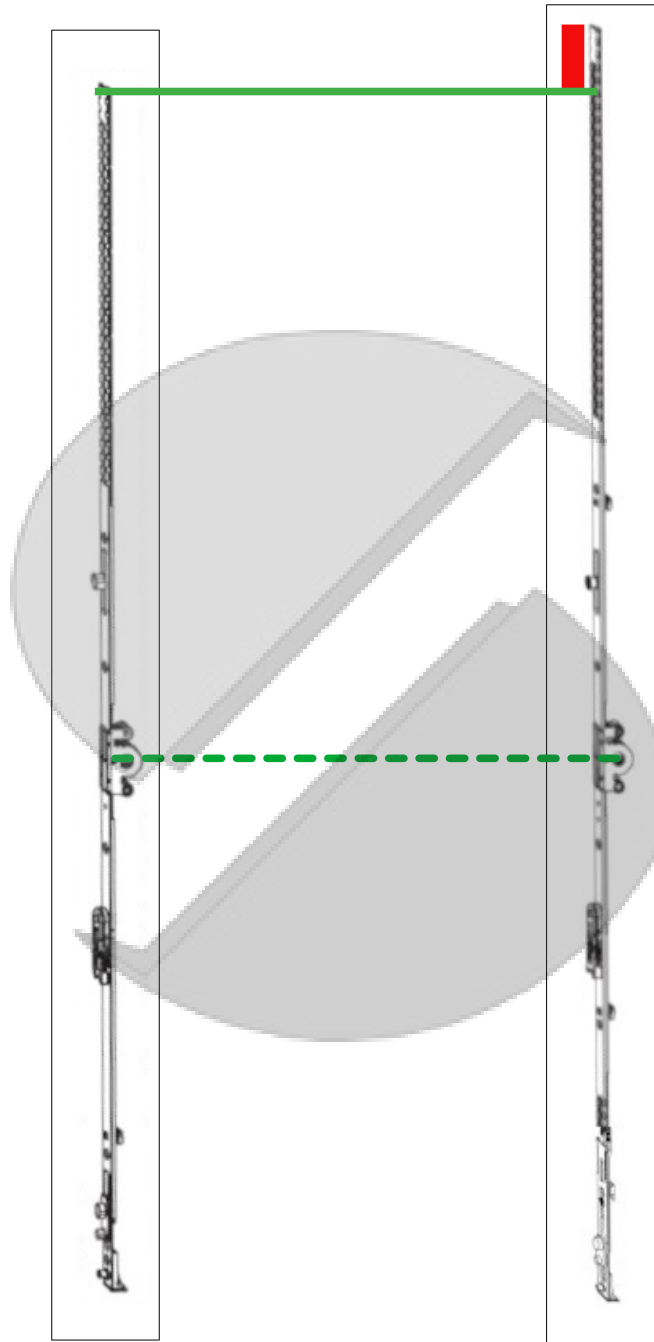

Se l'asta variabile dovesse essere troppo corta nella parte superiore rispetto a quella originaria, applicare prima la prolunga superiore e poi effettuare il taglio a misura.



5) Le stesse operazioni si applicano per l'asta a leva nel caso di serramenti a 2 ante.

Nota importante:

Nei serramenti a 2 ante è necessario sostituire sia il cremonese nell'anta primaria che l'asta a leva nell'anta secondaria con la versione variabile.

Nel caso di sostituzione di una sola delle 2 i nottolini di chiusura non sarebbero combacianti e, quindi, la porta o finestra risulterebbe aperta.

Contatti:

Per ulteriori informazioni contattare il servizio clienti di Ferramenta Paride attraverso i seguenti contatti:

- Mail: ordini@ferramentaparide.it
- Telefono: 0422-350065

