



Foratura maniglia  
per AB 15  
(quote fra parentesi per  
AB 18)

❶ Con AB 15: Utilizzare la  
piastrina per AB 15

Bohrung Griff  
für Überschlag 15  
(Maße für Überschlag 18 in  
Klammern)


❶ Bei Überschlag 15:  
Kupplung für Überschlag 15  
verwenden

Agujero para la manilla  
para un solape de 15  
(Cuotas entre paréntesis  
para un solape de 18)





❶ Solape de 15: Emplear la  
placa para un solape de 15

Τρύπες πόμολου  
για καβαλίκι 15  
(στην παρένθεση τα ύψη για  
καβαλίκι 18)

❶ Καβαλίκι 15: Οδηγός  
κίνησης για καβαλίκι 15

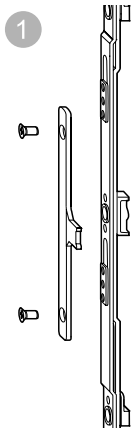

Nr. 453626

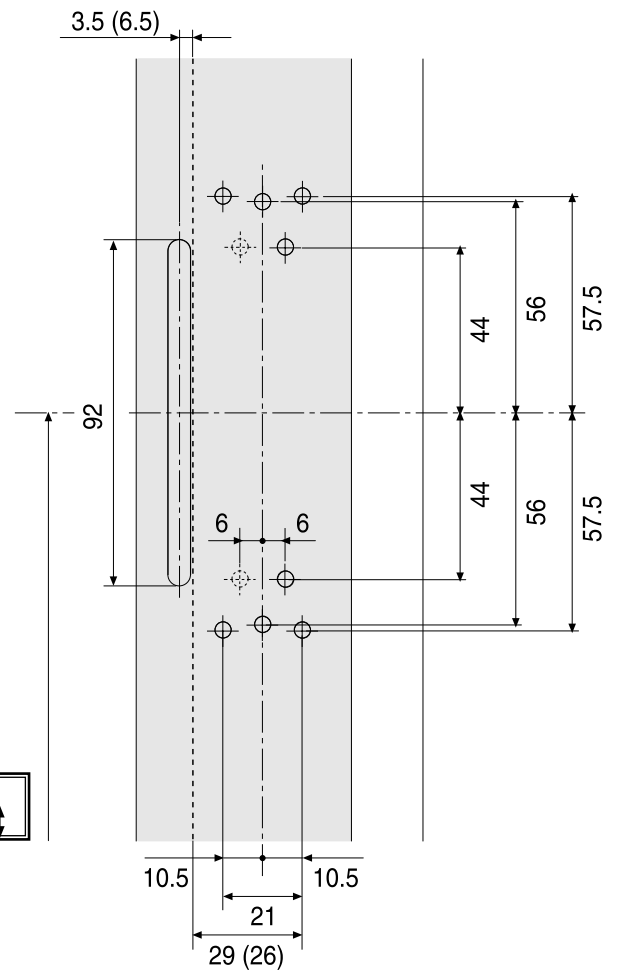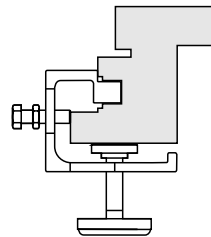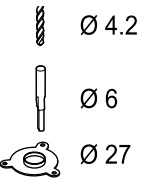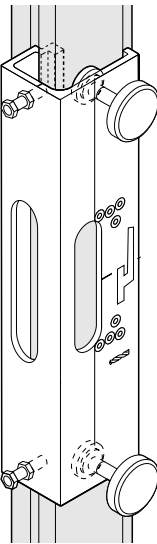

		- 100 mm
1000-1230	490	-
1231-1460	590	-
1461-1690	690	590
1691-1920	990	890
1921-2150	990	890
2151-2360	990	890

